SyncMaster 710TM / 910TM / 713BM / 913TM

Tutustu seuraaviin turvaohjeisiin.
Niitä noudattamalla voit ehkäistä mahdollisia omaisuus- tai henkilövahinkoja.

Varoitukset ja huomautukset

Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita välineistölle.

Huomautuskäytännöt

Kielletty

Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.

Ei saa purkaa

Irrota johto virtalähteest

Älä koske

Maadoitettu sähköiskun estämiseksi

Virta

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.

Pikavalinta Anti-afterimage Instruction (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

- **Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.**

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.

- Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.

Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.

- Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.

Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

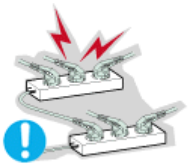

Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.

- Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Asennus

Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.

Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja mahdollisimman vähän pölyä.

- Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.

- **Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.**
  - Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.

- **Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu kaapin tai hyllyn reunan yli.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.

- **Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.**
  - Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.

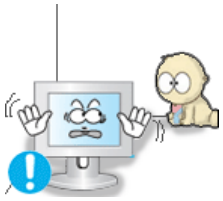

- **Älä aseta laitetta lattialle.**
  - Muut, erityisesti lapset saattavat kompastua siihen.

- **Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja tupakat kaukana tuotteesta.**
  - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.

- **Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.**
  - Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.**
  - Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

- **Laita monitori varovasti alas.**
  - Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.

- **Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.**
  - TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.

- **Seinakonsooli paigaldamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.**
  - Ebapädeva isiku poolt teostatud paigaldustööd võivad põhjustada vigastusi.
  - Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).

- **Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n etäisyydelle) seinästä, jotta sen ilmanvaihto toimii hyvin.**
  - Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.

Puhdistus

Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä kangasliinalla.

- **Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.**
  - Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

- **Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa**

- **Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.**
  - Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.**
  - Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

- **Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.**
  - Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.

- **Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.**
  - Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.

Muuta

tr align="left">

- **Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
  - Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.

- **Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huolto on.**
  - Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.**
  - See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
  - Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.

- **Kui monitor kukub maha või selle korpus kahjustub, lülitage seade välja ja ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti.**
  Võtke ühendust Teeninduskeskusega.
  - Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

- **Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet teatud aja jooksul kasutamast.**
  - Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

- **Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä johdosta tai signaalikaapelista.**
  - Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

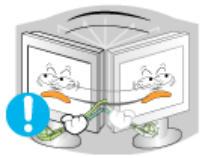

- **Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta tai signaalikaapelista.**
  - Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

- **Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.**
  - Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.

- **Ärge asetage monitorile veeanumaid, keemiatooteid ega väikseid metallesemeid.**
  - See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
  - Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.

- **Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai tulenaroista aineista.**

- **Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.**
  - Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.

- **Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä, kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.**
  - Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

- **Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.**
  - Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

- **Seadke eraldusvõime ja sagedus antud mudeli jaoks sobivale tasemele.**
  - Eraldusvõime ja sageduse ebaõigelt valitud seaded võivad kahjustada nägemist.

    17, 19 tuumainen - 1280 X 1024

- **Kuulareid kasutades hoidke helitugevus sobival tasemel.**
  - Liiga valjud heliefektid võivad kahjustada kuulmist.

- **Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.**

- **Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.**

- **Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.**
  - Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite voi syttyä palamaan.

- **Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että kaikki kaapelit, mukaanlukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.**
  - Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

- **Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta tarttumalla siihen.**
  - Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.

- **Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.**
  - Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

- **Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää houkuttelevana) tuotteen päälle.**
  - Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.

SyncMaster 710TM

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.

Unpacking

Monitori (Tyyppi (A))

Monitori (Tyyppi (B))

Manuaalinen

Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)

Käyttöopas,näytönohjain, Natural Color -ohjelmisto, MagicTune™ -ohjelmisto, MagicRotation -ohjelmisto

kaapeli

D-Sub -kaapeli

Virtajohto

Äänikaapelit

valinnainen



DVI-kaapeli

Etuosa

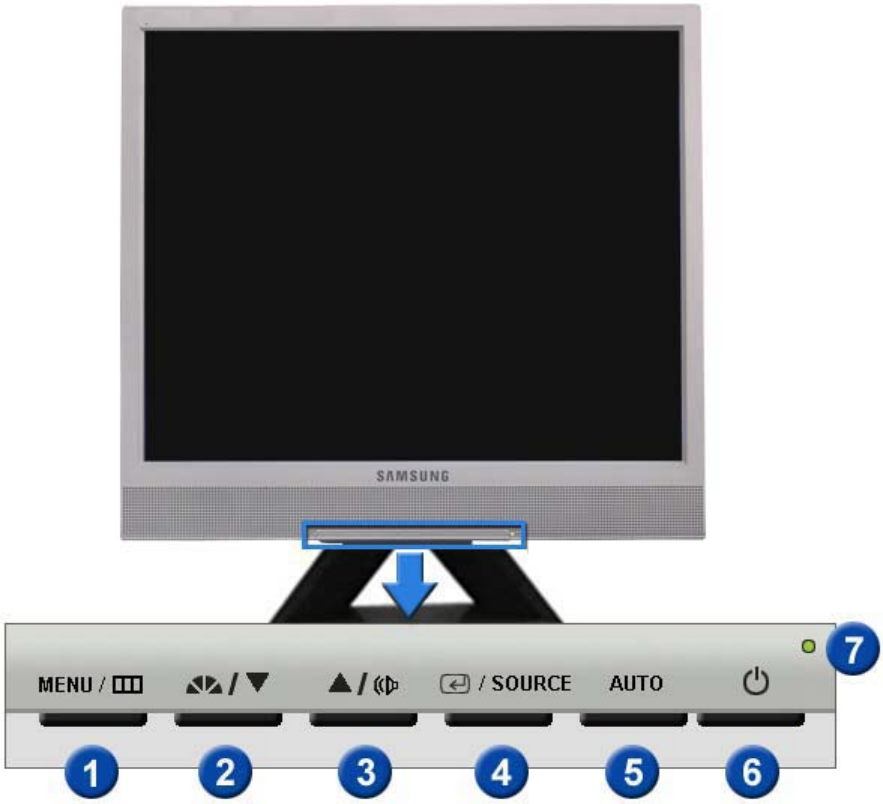

1	**Valikko-painike [▭]**	Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2	**MagicBright-painike [◢◣]**	MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa. **1) Custom** Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

2) Text : Normaali kirkkaus
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.

3) Internet : Kohtalaisen kirkas
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.

4) Entertain : Erittäin kirkas
Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

3	**Äänenvoimakkuuden säätöpainike [🔊]**	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
2,3	**Säätöpainikkeet [▼/▲]**	Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
4	**Enter-painike [⏎] / Source-painike**	Käytetään valittaessa OSD-valikko. / Kun painat Source-painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun vaihdat tilaa painamalla Lähde-painiketta, näytön keskelle tulee sanoma, joka näyttää valittuna olevan tilan eli sen, syötetäänkö näyttöön analogista vai digitaalista signaalia.) **Huom:**Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen porttiin DVI -kaapeli liitetään.
5	**Automaattipainike**	Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
6	**Virran näyttö [⏻]**	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
7	**Virtakytkin**	Tällä painikkeella käännät monitorin päälle ja pois päältä.

Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takaosa

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

1 Virtaportti	Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2 DVI-portti	Liitä monitorin takana olevaan DVI-porttiin.
3 D-Sub-portti	Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, videokorttisi, näyttökorttisi tai grafiikkakorttisi videoporttiin.
4 Virtakytkin	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
5 Kensington Lock	Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

A Äänen ulostuloliitäntä kuulokkeita varten

B Tietokoneesta tulevan stereoäänen sisääntuloliitäntä

Liitä näytön äänikaapeli tietokoneen takana olevaan ääniporttiin.

Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

SyncMaster 713BM

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.

Unpacking

Tyyppi (A)

Monitori ja yksinkertainen jalusta

Alaosa

Tyyppi (B)

Monitori ja jalusta

Manuaalinen

Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)

Käyttöopas,näytönohjain, Natural Color -ohjelmisto, MagicTune™ -ohjelmisto, MagicRotation -ohjelmisto

- **kaapeli**

D-Sub -kaapeli

Virtajohto

Äänikaapelit

- **valinnainen**



DVI-kaapeli

- **Etuosa**

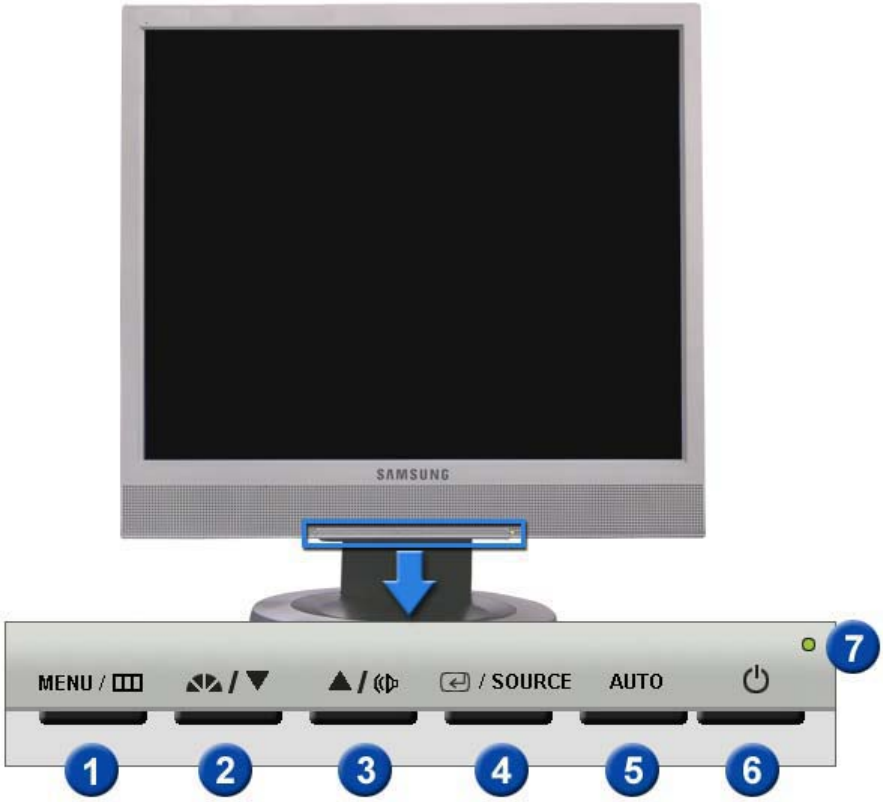

1	**Valikko-painike [▭]**	Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2	**MagicBright-painike [◭◺]**	MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa. **1) Custom** Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla. **2) Text** : Normaali kirkkaus Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun. **3) Internet** : Kohtalaisen kirkas Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun. **4) Entertain** : Erittäin kirkas Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun. >>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
3	**Äänenvoimakkuuden säätöpainike [(◐)]**	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
2,3	**Säätöpainikkeet [▼/▲]**	Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
4	**Enter-painike [↵] / Source-painike**	Käytetään valittaessa OSD-valikko. / Kun painat Source-painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun vaihdat tilaa painamalla Lähde-painiketta, näytön keskelle tulee sanoma, joka näyttää valittuna olevan tilan eli sen, syötetäänkö näyttöön analogista

		vai digitaalista signaalia.) **Huom:**Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen porttiin DVI -kaapeli liitetään.
5	**Automaattipainike**	Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
6	**Virran näyttö [⏻]**	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
7	**Virtakytkin**	Tällä painikkeella käännät monitorin päälle ja pois päältä.

Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takaosa

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

1	**Virtaportti**	Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2	**DVI-portti**	Liitä monitorin takana olevaan DVI-porttiin.
3	**D-Sub-portti**	Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, videokorttisi, näyttökorttisi tai grafiikkakorttisi videoporttiin.
4	**Virtakytkin**	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
5	**Kensington Lock**	Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

A Äänen ulostuloliitäntä kuulokkeita varten

B Tietokoneesta tulevan stereoäänen sisääntuloliitäntä
Liitä näytön äänikaapeli tietokoneen takana olevaan ääniporttiin.

Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

SyncMaster 910TM / 913TM

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Unpacking

Monitori

Manuaalinen

Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)

Käyttöopas,näytönohjain, Natural Color -ohjelmisto, MagicTune™ -ohjelmisto, MagicRotation -ohjelmisto

kaapeli

D-Sub -kaapeli

Virtajohto

Äänikaapelit

valinnainen



DVI-kaapeli (valinnainen)

Etuosa

1	**Valikko-painike [▥]**	Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2	**MagicBright-painike [◢◣]**	MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBright-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa.

1) Custom
Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi.
Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

2) Text : Normaali kirkkaus
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.

3) Internet : Kohtalaisen kirkas
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.

4) Entertain : Erittäin kirkas
Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

3	**Äänenvoimakkuuden säätöpainike [🔊]**	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
2,3	**Säätöpainikkeet [▼/▲]**	Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
4	**Enter-painike [⏎] / Source-painike**	Käytetään valittaessa OSD-valikko. / Kun painat Source-painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun vaihdat tilaa painamalla Lähde-painiketta, näytön keskelle tulee sanoma, joka näyttää valittuna olevan tilan eli sen, syötetäänkö näyttöön analogista vai digitaalista signaalia.) **Huom:**Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen porttiin DVI -kaapeli liitetään.
5	**Automaattipainike**	Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
6	**Virran näyttö [⏻]**	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
7	**Virtakytkin**	Tällä painikkeella käännät monitorin päälle ja pois päältä.

Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takaosa

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

1 **Virtaportti**	Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2 **DVI-portti**	Liitä monitorin takana olevaan DVI-porttiin.
3 **D-Sub-portti**	Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, videokorttisi, näyttökorttisi tai grafiikkakorttisi videoporttiin.
4 **Virtakytkin**	Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran vihreänä kun monitori säästää säätösi.
5 **Kensington Lock**	Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

A Äänen ulostuloliitäntä kuulokkeita varten

B Tietokoneesta tulevan stereoäänen sisääntuloliitäntä

Liitä näytön äänikaapeli tietokoneen takana olevaan ääniporttiin.

Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

SyncMaster 710TM

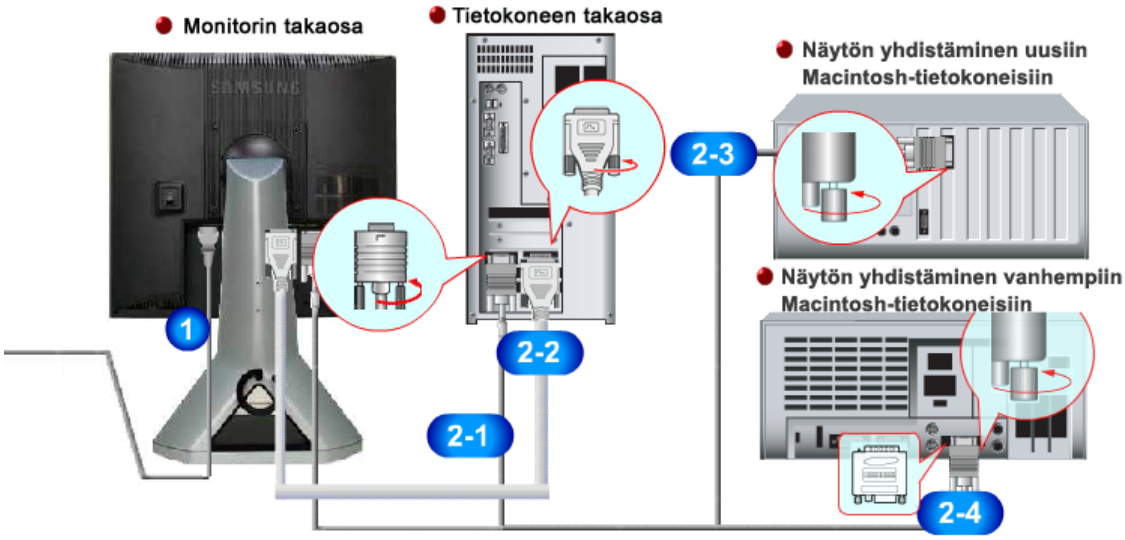

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.

2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Liitä DVI-kaapeli monitorin takana olevaan DVI-porttiin.

2-3. Liitetty Macintoshiin.
Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-SUB-liitoskaapelia.

2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.

3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Jalusta

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 100 mm x 100 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.

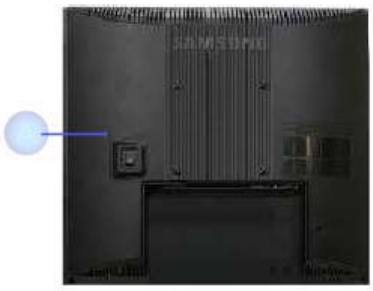

Yksinkertainen jalusta

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

SyncMaster 71BM

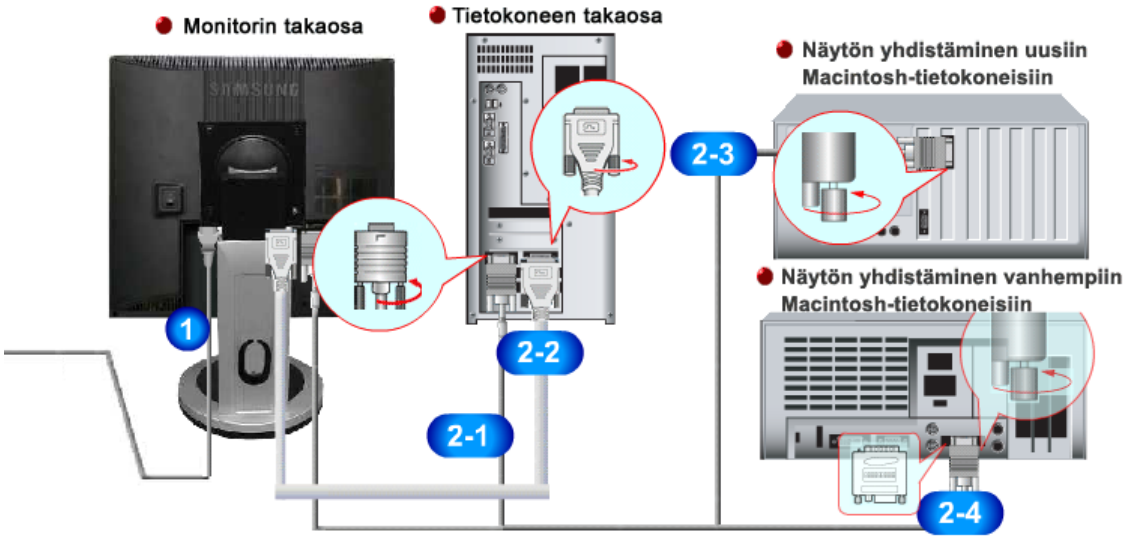

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.

2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Liitä DVI-kaapeli monitorin takana olevaan DVI-porttiin.

2-3. Liitetty Macintoshiin.
Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-SUB-liitoskaapelia.

2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.

3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

- **Näytön kokoaminen**

Näyttö ja alaosa

- **Jalusta**

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 100 mm x 100 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.

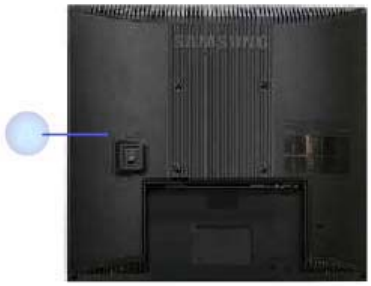

Yksinkertainen jalusta

Jalusta

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

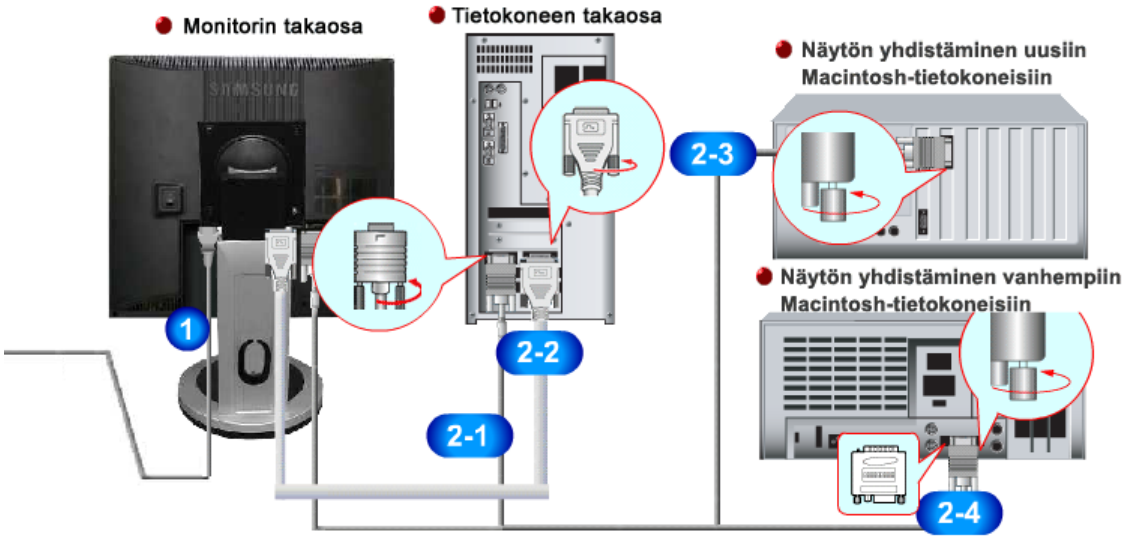

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
Plug the power cord for the monitor into a nearby outlet.

2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.

2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Liitä DVI-kaapeli monitorin takana olevaan DVI-porttiin.

2-3. Liitetty Macintoshiin.
Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-SUB-liitoskaapelia.

2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.

3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Jalusta

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 100 mm x 100 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.

Yksinkertainen jalusta

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

Windows ME

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "**Windows ME Driver**".
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten “**OK**”-painiketta.

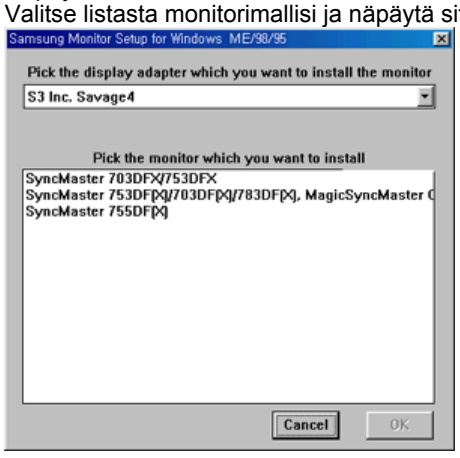
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Näpäytä “**Varoitus**”-ikkunassa olevaa “**Asenna**”-painiketta.

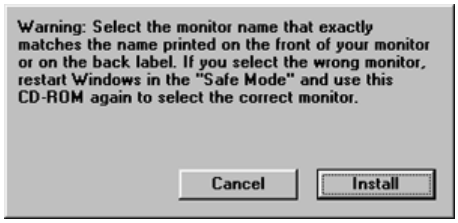
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Windows XP/2000

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä **"Windows XP/2000 Driver"**
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten “**OK**”-painiketta.

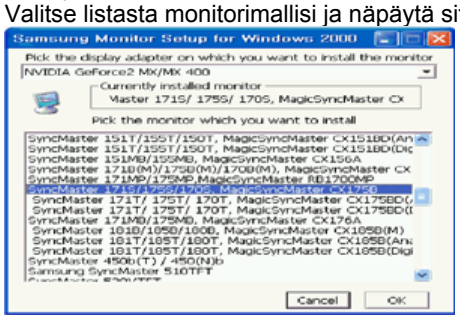
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Pick the monitor which you want to install
Cancel
OK

4. Näpäytä “**Varoitus**”-ikkunassa olevaa “**Asenna**”-painiketta.

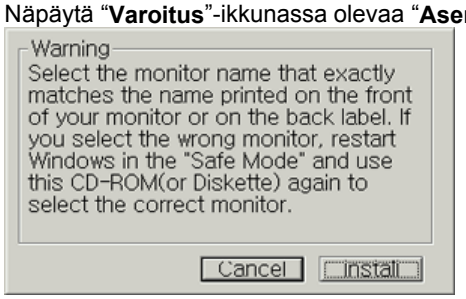
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Mikäli näet seuraavan “**Viesti**”-ikkunan, näpäytä “**Jatka jokatapauksessa**”-painiketta. Näpäytä sitten “OK”-painiketta.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/.

6. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.samsung.se/
  http://www.samsung.fi/

Microsoft® Windows® XP Käyttöjärjestelmä

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä “**Aloita**” - “**Ohjauspaneli**” ja näpäytä sitten kuvaketta “**Ulkomuoto ja teemat [Appearance and Themes]**”.

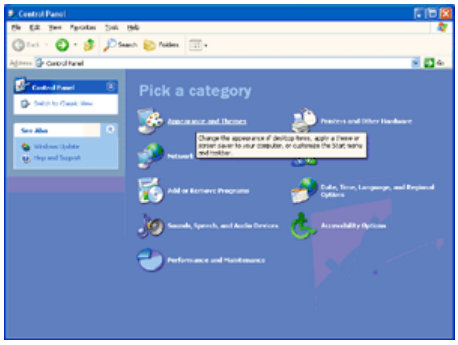

3. Näpäytä “**Näytä**”-kuvaketta ja valitse “**Asetukset**” ja näpäytä sitten “**Laajennettu**”.

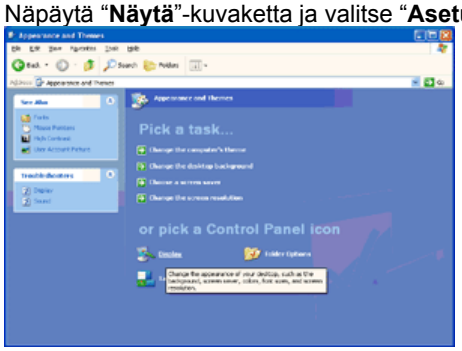

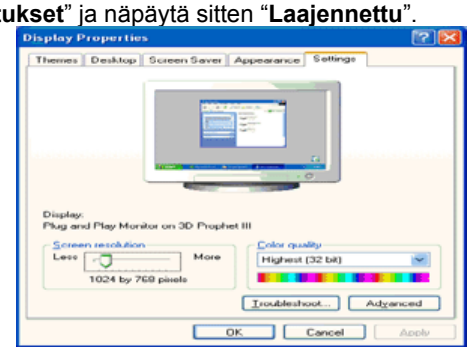

4. Näpäytä “**Ominaisuudet**”-painiketta “**monitori**”-tabissa ja valitse “**Ajuri**”-tab.

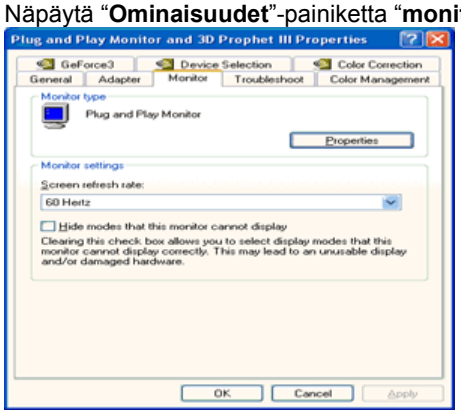

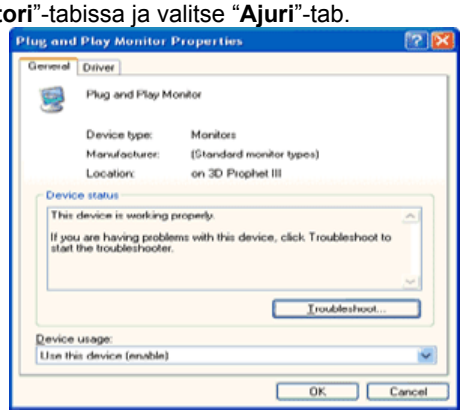

5. Näpäytä “**Päivitä ajuri**” ja valitse “**Asenna listasta tai**…” ja näpäytä sitten “**Seuraava**”-painiketta.

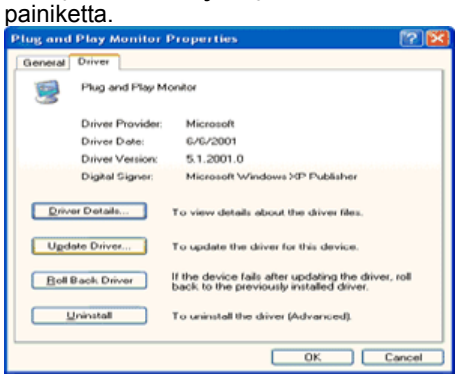

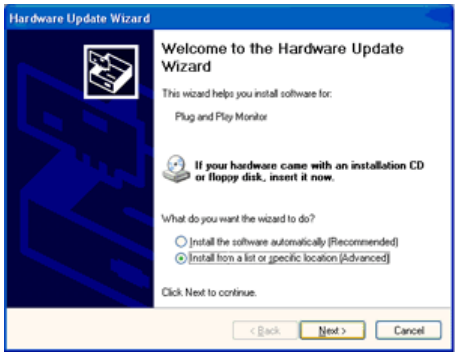
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse “**Älä etsi, minä teen**…” ja näpäytä sitten “**Seuraava**” ja sen jälkeen “**Ota disketti**”.

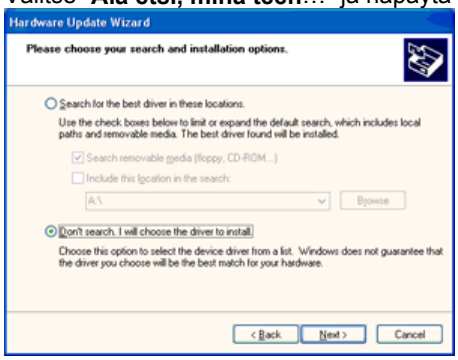
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

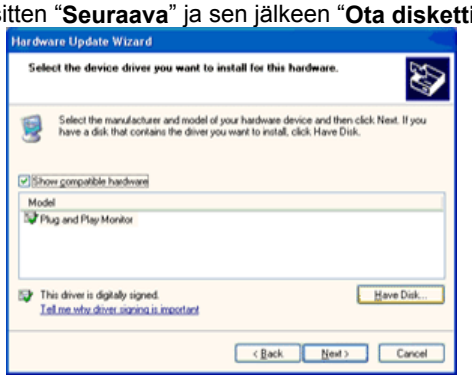
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Näpäytä “**Selain**”-painiketta ja valitse sen jälkeen A:\(D:\driver) ja valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä “**Seuraava**”-painiketta.

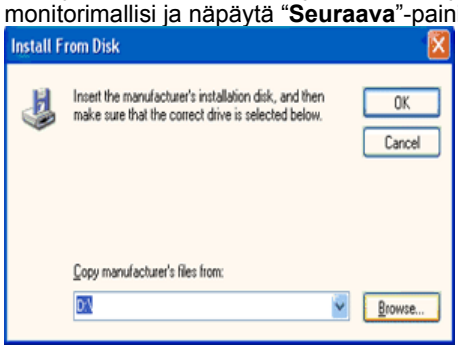

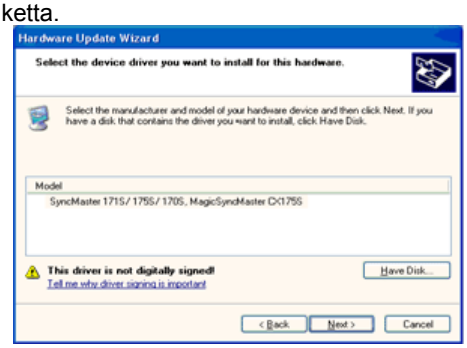
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Mikäli näet seuraavan “**Viesti**”-ikkunan, näpäytä “**Jatka jokatapauksessa**”-painiketta. Näpäytä sitten “**Lopeta**”-painiketta.

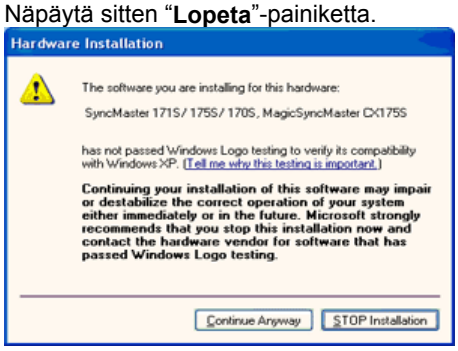
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/

9. Näpäytä “**Sulje**”-painiketta ja sen jälkeen “**OK**”-painiketta jatkuvasti.

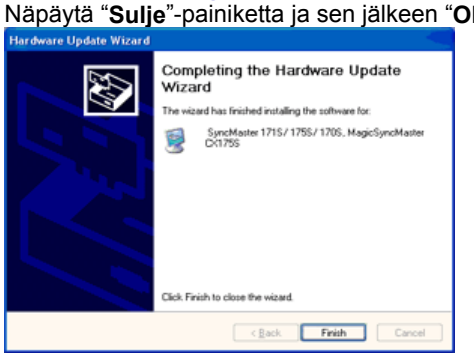
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel
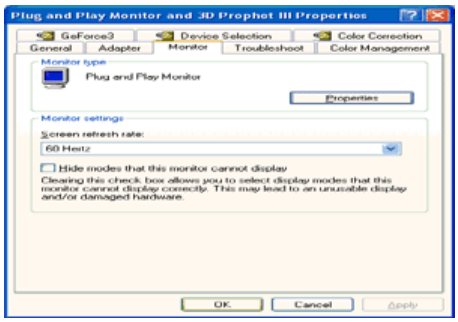

10. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Microsoft® Windows® 2000 Käyttöjärjestelmä

Jos monitorissasi on viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löydy", seuraa näitä askelia.

1. Valitse "**OK**" -painike ikkunassa, jossa sanotaan "**Laita disketti sisään**"
2. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ikkunassa, jossa lukee "**Tiedosto tarvitaan** "
3. Valitse A:\(D:\driver), ja näpäytä "**auki**" -painiketta, jonka jälkeen näpäytä "**OK**" -painiketta.

Manuaalinen monitorin asennusopas

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Asetukset**" tab, ja näpäytä sitten "**Laajennettu**"
4. Valitse "**Monitori**".
   - 1 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike ei ole aktivoitu, se tarkoittaa, että monitorisi on konfiguroitu oikein. Voit lopettaa asennuksen.
   - 2 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike on aktivoitu, näpäytä "Ominaisuudet" -painiketta
5. Näpäytä "**Ajuri**" ja sen jälkeen "**Päivitä Ajuri**" sitten näpäytä "**Seuraava** " -painiketta.
6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä lista tämän laitteen tuntemista asemista, jotta voin valita erityisen aseman) ja näpäytä sitten "**Seuraava** " ja sen jälkeen "**Tarvitsee disketin**".
7. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ja valitse sitten A:\(D:\driver).
8. Näpäytä "**Avaa** " -painiketta, ja sen jälkeen "**OK**" painiketta.
9. Valitse monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava** " -painiketta, ja sen jälkeen "**Seuraava** " painiketta.
10. Näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

    Jos näet "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy)-ikkunan, näpäytä "**Kyllä**" -painiketta. Ja näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

Microsoft® Windows® Millennium Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Settings**" -tab ja näpäytä "**Advanced Properties**"-painiketta.
4. Valitse "**Monitor**"-tab.
5. Näpäytä "**Change**"-painiketta "**Monitor Type**"-alueella.
6. Valitse "**Specify the location of the driver**".
7. Valitse "**Display a list of all the driver in a specific location..**" ja näpäytä sitten "**Next**"-painiketta.
8. Näpäytä "**Have Disk**"-painiketta.
9. Valitse A:\(D:\driver) ja näpäytä sitten "**OK**" -painiketta.
10. Valitse "**Show all devices**" ja valitse monitori, joka vastaa tietokoneeseen liittämääsi monitoria, ja näpäytä "**OK**".
11. Jatka "**Close**" - painikkeen ja "**OK**" -painikkeen valitsemista, kunnes suljet Display Properties-dialogiruudun.
    (Mikäli näytölle tulee varoitus- tai muita viestejä, näpäytä monitorillesi sopivaa vaihtoehtoa.)

Microsoft® Windows® NT Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä **Käynnistä** , **Asetukset** , **Ohjaustaulu** , ja sen jälkeen näpäytä kahdesti **Näyttö** .
2. **Näytä rekisteröinti-informaatio** -ikkunassa näpäytä **Asetukset** -tabia, ja sen jälkeen näpäytä **Kaikki näyttömoodit.** .
3. Valitse haluamasi muoto (**Resoluutio** , **Värien määrä** ja **Pystytaajuus**) näpäytä sitten **OK** .

4. Näpäytä **Sovella** -painiketta, jos ruutu toimii normaalisti näpäytettyäsi **Testaa** . painiketta. Jos ruutu ei ole normaali, vaihda erilaiseen moodiin (alhaisempi resoluutio, värit tai taajuus).

Jos Kaikki näyttömoodit eivät näytä Moodia, valitse resoluutiotaso ja pystytaajuus tässä oppaassa esitetyn valmiiksi säädettyjen näyttömoodien avulla.

Linux Käyttöjärjestelmä

Ajaaksesi X-ikkunan, sinun tulee tehdä X86Config-tiedosto, joka on eräänlainen järjestelmän asetustiedosto

1. Näpäytä **Enter** -näppäintä ensimmäisen ja toisen ruudun kohdalla **X86Config** tiedoston ajamisen jälkeen.
2. Kolmas ruutu on **hiiren asetuksia varten** .
3. Asenna tietokoneellesi hiiri.
4. Seuraava ruutu on **monitorin asetuksia varten** .
5. Aseta näppäimistö tietokoneellesi
6. Seuraava ruutu on **vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
7. Aivan ensimmäiseksi aseta monitorisi**vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8. Aseta monitorisi **pystytaajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9. Syötä **monitorisi mallin numero** . Tämä informaatio ei vaikuta Xwindow :n varsinaiseen ajamiseen.
10. Monitorisi asennus on nyt **tehty** .
    Aja X-Window sen jälkeen kun olet asentanut muut tarvittavat laitteistot.

Natural Color

Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma

Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä. Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se on värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on saatavana vain Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin tulostettujen tai skannattujen kuvien.
Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?
Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan ensimmäinen ruutu ohjelman asennuksesta. Näpäytä Natural Color (Luonnollinen väri) ensimmäisellä ruudulla asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Asentaaksesi ohjelman manuaalisesti, laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan, näpäytä Windows :in [Käynnistä] – painiketta ja valitse sitten [suorita].
Näppäile D:\color\eng\setup.exe ja paina sitten painiketta.<Enter>
(Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?
Valitse [Asetukset]/[Ohjaustaulu] [Käynnistä]-valikosta ja näpäytä kaksi kertaa [Lisää/Poista ohjelma].
Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpäytä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.

1. Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.

AUTO

Valikko	Table des matières
AUTO	'**AUTO**' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

MagicBright™

Valikko	Table des matières
MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila.. - neljä eri tilaa (Custom (Oma)/Text (Teksti)/Internet/Entertain (Viihde))

Volume

Valikko	Table des matières
Volume	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.

Source

Valikko	Table des matières
Source	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

1. Picture	Brightness	Contrast			
2. Color	Color Tone	Color Control	Gamma		
3. Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
4. OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
5. SETUP	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
6. Information					

Picture

Valikko	Table des matières	Play/Stop
Brightness	Kirkkauden säätö.	
Contrast	Kontrastin säätö.	

Color

Valikko	Table des matières	Play/Stop
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm	

	(Lämmin) ja Custom (Oma).	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan.	
Gamma	Valitse jokin kolmesta esimääritetystä arvosta.	

UP

Image

Valikko	Table des matières	Play/Stop
Coarse	Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control).	
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen.	
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.	
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin.	
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin.	

UP

OSD

Valikko	Table des matières	Play/Stop
Language	Seuraamalla näitä askelia vaihdat valikossa käytetyn kielen.Voit valita jonkin seitsemästä kielestä. • English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Svenska **Huom :** Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	
V-Positon	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkymättömyyttä.	
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	

UP

Setup

Valikko	Table des matières	Play/Stop
Auto Source	Valitse **Auto Source** (Automaattinen valinta), kun haluat, että näyttö valitsee lähteen automaattisesti.	
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	

UP

Information

Valikko	Table des matières

Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.

Yleistä

Millainen ohjelma MagicTune™ on?

Näytön toimintaan vaikuttavat asennettu grafiikkakortti, käytössä oleva tietokone, valaistusolosuhteet ja muut ympäristötekijät. Saat parhaan mahdollisen kuvan vain säätämällä itse näytön asetukset sellaisiksi, että ne sopivat parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. Kuvan manuaaliseen säätämiseen käytettävät säätimet ovat ikävä kyllä usein vaikeita käyttää. Parhaiden mahdollisten asetusten löytämisen ja säätämisen edellytyksenä on helppokäyttöinen ohjelma, joka käy kuvan laatuun vaikuttavat asetukset läpi yksi kerrallaan. Lopputuloksena on paras mahdollinen kuva.

Useimmiten edes kirkkauden tai kontrastin säätäminen ei ole helppoa, sillä käyttäjältä edellytetään usein vaikeatajuisten OSD-valikoiden eli näytössä näkyvän valikkojärjestelmän valikoiden käyttöä. Vielä tärkeämpää on, että käyttäjä ei saa mitään palautetta tekemistään muutoksista, mikä auttaisi oikeiden säätöjen löytämisessä. MagicTune™ on ohjelma, joka opastaa käyttäjää säätöjen tekemisessä käyttäjäystävällisten ohjeiden ja jokaista säädintä varten suunnitellun taustamuokkauskuvion avulla. Kunkin käyttäjän omat asetukset voidaan tallentaa, mikä helpottaa työskentelyä sellaisessa ympäristössä, jossa useat työntekijät saattavat käyttää samaa tietokonetta. Käyttäjät voivat lisäksi tallentaa useita esiasetuskokonaisuuksia ja valita näistä tarpeitaan ja esimerkiksi valaistusolosuhteita parhaiten vastaavat asetukset.

Perustoiminnot

MagicTune is a software utility that allows monitor adjustment and color tuning using the Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. All adjustments to the display are controlled via software to eliminate the need to use the monitor on-screen display (OSD). MagicTune supports Windows 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

Suosittelemme, että käytät MagicTune-ohjelmaa Windows™ 2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

MagicTune allows for quick accurate tuning of the display with the ability to easily save and use monitor configurations that are best suited for you.

OSD-tila

OSD-tilan avulla voit kätevästi muuttaa näytön asetuksia. Saat helposti esiin sen valikon vaihtoehdon, jonka asetuksia haluat muuttaa.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Asentaminen

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicTune-asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja napsauta sitten Next-painiketta (Seuraava).

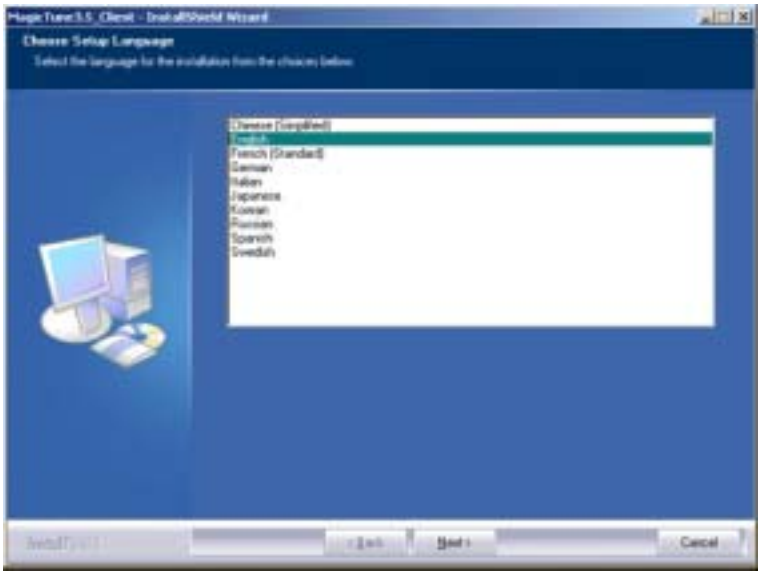

4. Kun esiin tulee ohjatun InstallShield Wizard -toiminnon ikkuna, valitse Next (Seuraava).

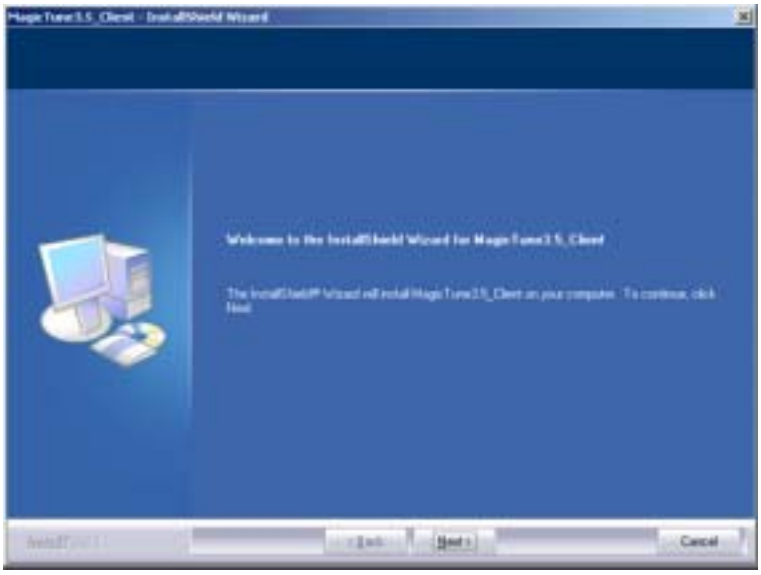

5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla I agree to the terms of the license agreement.

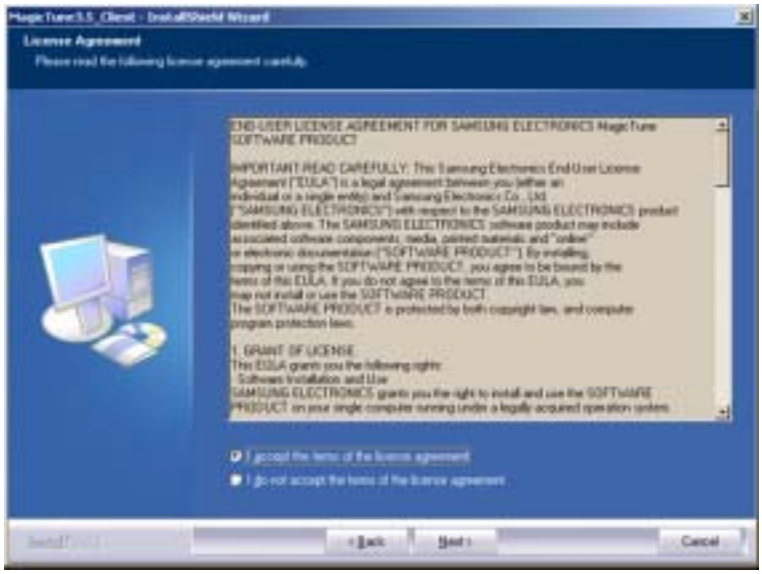
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse MagicTune ohjelman asennuskansio.

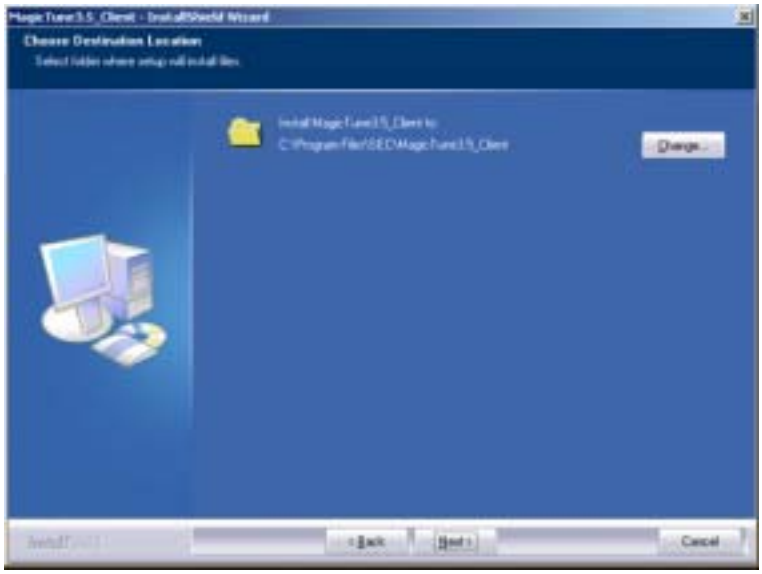

7. Valitse Install (Asenna).

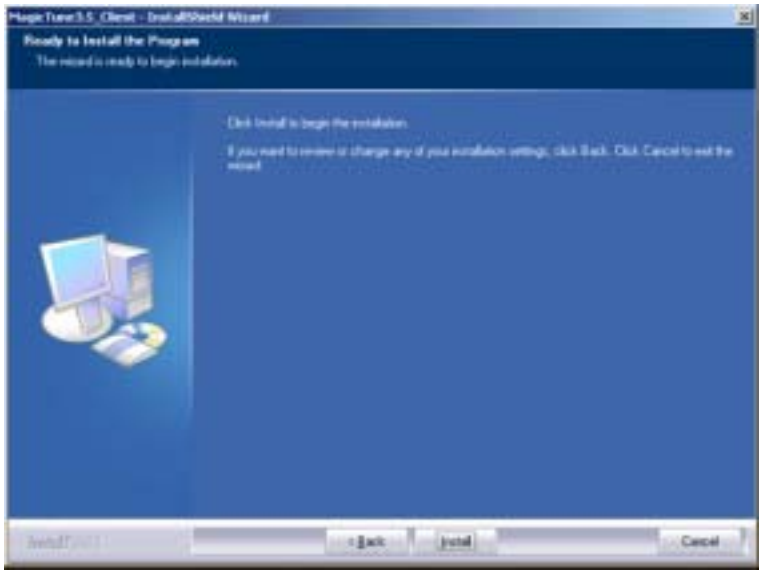

8. Esiin tulee asennuksen tilan osoittava valintaikkuna (Installation status).

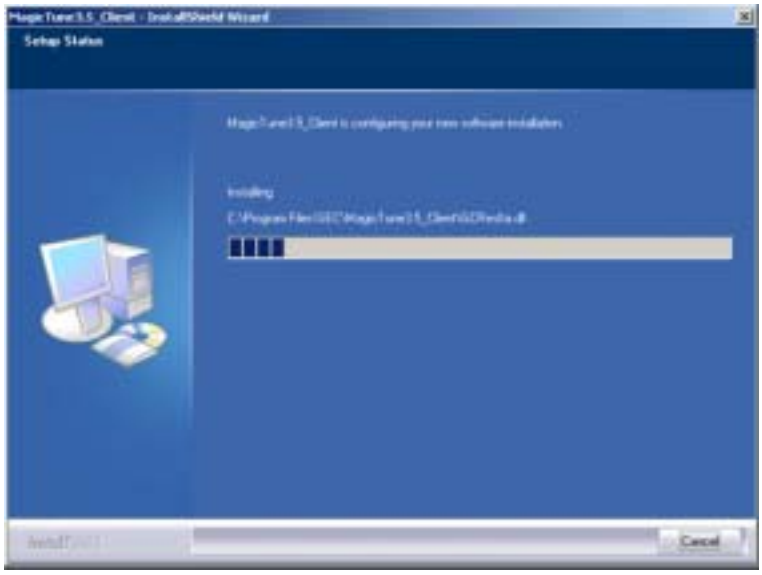

9. Valitse Finish (Valmis).

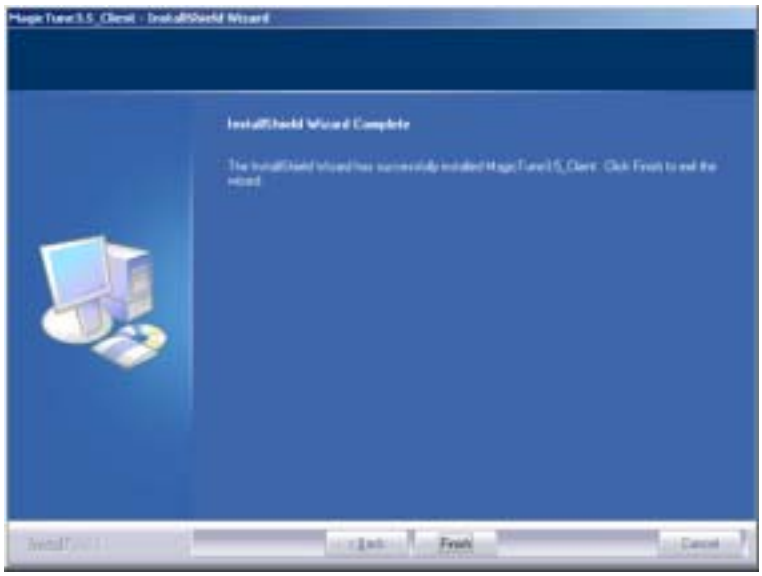

10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee näkyviin MagicTune -ohjelman pikakuvake.

Voit käynnistää ohjeman kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.

MagicTune -ohjelman kuvake ei ehkä näy kuvaruudussa. Tämä johtuu tietokoneen tai näytön asetuksista. Jos näin käy, paina F5-näppäintä.

Asennusongelmia

MagicTune -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi videokortti, emolevy ja käytössä oleva verkkoympäristö.
Lisätietoja asennusongelmista on kohdassa "Ongelmanratkaisu" .

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

- Windows 98 SE
- Windows Me

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

Suosittelemme, että käytät MagicTune-ohjelmaa Windows™ 2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

Laitteisto

- Vähintään 32Mt vapaata muistia
- Vähintään 25 Mt tilaa kiintolevyllä

* Lisätietoja on MagicTune-ohjelman Internet-sivustossa.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:in tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

MagicTune allows for quick accurate tuning of the display with the ability to easily save and use monitor configurations that are best suited for you.

- **OSD-tila saattaa poiketa oppaan kuvauksesta. Tämä johtuu mallien keskinäisistä eroavaisuuksista.**
- **Kun Pivot on käytössä, MagicTune -ohjelman kaikki osat eivät ehkä toimi normaalisti.**

- **MagicTune (Taajuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.**

OSD-tila

OSD-tilan avulla kaikkien näyttöjen asetusten muuttaminen on helppoa. Kun tämä tila on valittu, jokainen ikkunan yläosan välilehti tuo esiin alivalikoiden vaihtoehtojen yleiskuvaukset. Kunkin välilehden valinnan jälkeen näyttöön tulee valikkoluettelo. OSD-tilan avulla käyttäjä voi nopeasti ja kätevästi saada esiin kaikki välilehden ja alivalikoiden vaihtoehdot.

Painikkeiden toiminnot

OK	Ottaa käyttöön tehdyt muutokset; käyttäjä poistuu MagicTune-ohjelmasta.
Reset (Palauta)	Palauttaa aktiivisessa ikkunassa olevat arvot valmistajan suosittelemiksi asetuksiksi.
Cancel (Peruuta)	Käyttäjä poistuu MagicTune-ohjelmasta eikä tehtyjä muutoksia oteta käyttöön. Jos et ole tehnyt muutoksia ikkunassa, tämän painikkeen painaminen ei vaikuta mihinkään asetuksiin.

Picture (Kuva) -välilehden toiminnot

Tämän välilehden avulla käyttäjä voi muokata näytön asetuksia haluamikseen.

◉ Brightness ○ Contrast ○ Resolution ○ MagicBright	

Brightness	Koko näyttö muuttuu kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Jos kirkkautta ei ole säädetty asianmukaisesti, tummien alueiden yksityiskohdat saattavat jäädä käyttäjältä huomaamatta. Muokkaa kirkkautta siten, että kuvaruudun katseluominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät.
Contrast	Säätää kirkkauden eroja kuvaruudun tummempien ja vaaleampien alueiden välillä. Määrittää kuvien selkeyden.
Resolution (Tarkkuus)	Tuo näyttöön luettelon kaikista ohjelman tukemista tarkkuuksista.
MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila.. - neljä eri tilaa 1. Text (Teksti): Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun. 2. Internet: Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun. 3. Entertain (Viihde): Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun. 4. Custom (Oma): Vaikka valittavissa olevat arvot ovat asiantuntijoidemme huolella valitsemia, nämä tehdasasetukset eivät ehkä miellytä kaikkia. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

Color (Väri) -välilehden toiminnot

Muokkaa näytön taustan tai kuvan värin lämpimyyttä.

◉ Color Tone ○ Color Control ○ Calibration	

Color Tone (Värisävy)	Värin sävyä voidaan muuttaa. ● Warm - Normal - Cool ● Custom
Color Control (Värin säätö)	Säätää kuvan väriä. Vot vaihtaa näytön värin haluamaksesi. ● R- G - B
Calibration (Kalibrointi)	Prosessi, joka sisältää värien säätämisen mieltymystesi mukaan ja kyseisten asetusten ylläpitämisen. MagicTune on erittäin hyödyllinen, jos haluat nauttia mahdollisimman tarkasti kuvien kaikista yksityiskohdista (myös web-kuvat ja digitaalisella kameralla tai skannerilla luodut kuvat).

Image (Kuva) -välilehden toiminnot

Säätää Hieno (Fine), Karkea (Coarse) ja paikan (Position) arvoja.

◉ Image Setup ○ Position	

Image Setup (Kuvan asetus)	• Fine (Hieno): Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. • Coarse (Karkea): Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control). • Auto Setup : Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
Position(paikan)	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin, pystysijainnin.

Option (Asetukset) -välilehden toiminnot

Voit määrittää MagicTune-ohjelman kokoonpanon käyttämällä seuraavia asetuksia.

Tuo esiin Preferences (Määritykset) -valintaikkunan. Käytössä olevien määritysten kohdalla näkyy valintaruudussa merkki V. Voit halutessasi ottaa jonkin määrityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla määrityksen vieressä olevan valintaruudun tai

	poistamalla valinnan.
Preferences (Määritykset)	• Enable System Tray(Ilmaisinalueen valikon käyttöönotto.) Saat esiin MagicTune-valikot napsauttamalla ilmaisinalueella olevaa kuvaketta. Valikot eivät tule esiin, jos vaihtoehto [Enable System Tray] (Ilmaisinalueen käyttöönotto) ei ole valittuna kohdassa [Options] (Asetukset)' [Basic Settings] (Perusasetukset). • Select language (Valitse kieli) - Valittu kieli vaikuttaa vain OSD-näytön kieleen.
Source Select	• Analog • Digital

Support (Tuki) -välilehden toiminnot

Tuo esiin Assett ID -tunnuksen ja ohjelman versionumeron. Valitsemalla tämän välilehden voit lisäksi käyttää ohjelman ohjetoimintoa.

Help (Ohje)	Kun tarvitset apua MagicTune-ohjelman asentamisessa tai käytössä voit vierailla MagicTune-ohjelman Internet-sivustossa tai tutustua ohjelman ohjeeseen (käyttöopas). Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan tavallinen Internet-selainohjelma.	
Asset ID -tunnus	Palvelimen avulla voidaan ohjata asiakasmonitoria. (Jos tätä ohjelmaa halutaan käyttää Asiakkaana, pitää asentaa palvelinohjelma)	
	User Name	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjänimen.
	User ID	Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjätunnuksen.
	Server IP	Kirjoita palvelimen IP-osoite.
	Department	Kirjoita osasto.
	Location	Kirjoita sijainti.
Version (Versio)	Tuo esiin MagicTune-ohjelman versionumeron.	

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Color Calibration (Värien kalibrointi)

1. Color Calibration (Värien kalibrointi)

Näitä ohjeita noudattamalla voit säätää näytön värit optimaalisiksi.

Säädä värit noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Säädä kirkkauden säätöpalkista kirkkaus, joka vastaa tarkistusruudun ja taustakuvion kirkkautta.
2. Kun tarkistusruudussa näkyy tietty värisävy, siirrä ohjauskohdistinta värin viiteympyrän osoittaman värisävyn suuntaan.
   => Kun kalibrointi on onnistunut, tarkistusruudussa ei enää näy mitään värisävyä.
3. Kun olet tehdyt kohdan 1 säädöt, valitse Next (Seuraava).
4. Toista kohdat 1, 2, 3 vaiheiden 2 ~ 5 kohdalla.
5. Voit kätevästi nähdä kalibroinnin aikaansaamat muutokset valitsemalla Preview (Esikatselu).

Useiden käyttäjien käyttämät muokatut värit
Määritelmä
Color calibration -ominaisuuden avulla samaa näyttöä käyttävät käyttäjät voivat muokata näytön väriasetuksia haluamikseen, tallentaa tekemänsä asetukset ja halutessaan käyttää niitä. Enintään viisi käyttäjää voi käyttää tallennettuja väriasetuksia.

1. Muokattujen väriasetusten tallentaminen:
   Napsauta Next (Seuraava) -painiketta jolloin sen tilalle tulee Apply (Käytä) -painike. Voit nyt tallentaa muuttamasi väriasetukset. Voit tallentaa enintään viisi arvoa.
2. Tallennettujen väriarvojen käyttäminen:
   Valitse päänäytön Multi User (Monikäyttäjä) -painike ja käytä jotakin tallennetuista väriarvojen asetuksista.

2. Preview (Esikatselu)

Valitse Color Calibration (Värien kalibrointi) -näytön Preview (Esikatselu) -painike.
Esiin tulee yllä oleva näyttö.

1. Valitsemalla View Calibrated (Näytä kalibroidut) voit nähdä muutokset kalibroimassasi asetuksessa.
2. Valitsemalla View Uncalibrated (Näytä kalibroimattomat) voit nähdä alkuperäisen kuvan.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Incin tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Asennuksen poistaminen

MagicTune-ohjelma voidaan poistaa ainoastaan Windowsin Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -vaihtoehdon avulla.

Voit poistaa MagicTune-ohjelman seuraavasti:

1. Valitse [Ilmaisinalue] ' [Start] (Käynnistä) ' [Settings} (Asetukset) ja valitse sitten valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli). Jos ohjelmaa käytetään Windows XP:ssä, valitse [Start] (Käynnistä) -valikon vaihtoehto [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
2. Napsauta ohjauspaneelin vaihtoehtoa Lisää tai poista sovellus.
3. Etsi MagicTune-ohjelma Lisää tai poista sovellus -ikkunasta. Korosta ohjelman nimi napsauttamalla sitä.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Muuta/Poista]-painiketta.
5. Aloita asennuksen poisto valitsemalla Kyllä.
6. Odota, kunnes esiin tulee asennuksen poistosta ilmoittava valintaikkuna. .

MagicTune-ohjelman Internet-sivustosta löydät ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:in tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicRotation Ohje

Johdanto

Mikä on MagicRotation?

Perinteisesti tietokonenäyttöjen kuvaa on voitu katsoa vain vaakasuunnassa.
Tämän päivän tietotekniikkamaailmassa yhä useammat käyttävät näyttöjä päivittäin muun muassa asiakirjojen, Internet-sivujen ja sähköpostien katseluun. Tämäntyyppisiä sovelluksia on usein parempi katsoa pystysuunnassa, jotta sovellusten koko sisältö näkyy näytöstä. Työnteko tehostuu, kun käyttäjällä on mahdollisuus vaihtaa joustavasti vaaka- ja pystysuuntaisen näytön välillä.

Samsung Electronics, Inc:n MagicRotation-ohjelmiston avulla kuvaa voidaan kääntää 0, 90, 180 tai 270 astetta ja siten tehostaa ja helpottaa tietokonenäytön käyttöä, katselua ja käyttäjän työntekoa.

Toiminta

MagicRotation toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home ja XP Professional.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennus

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicRotation-asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja valitse "Next".

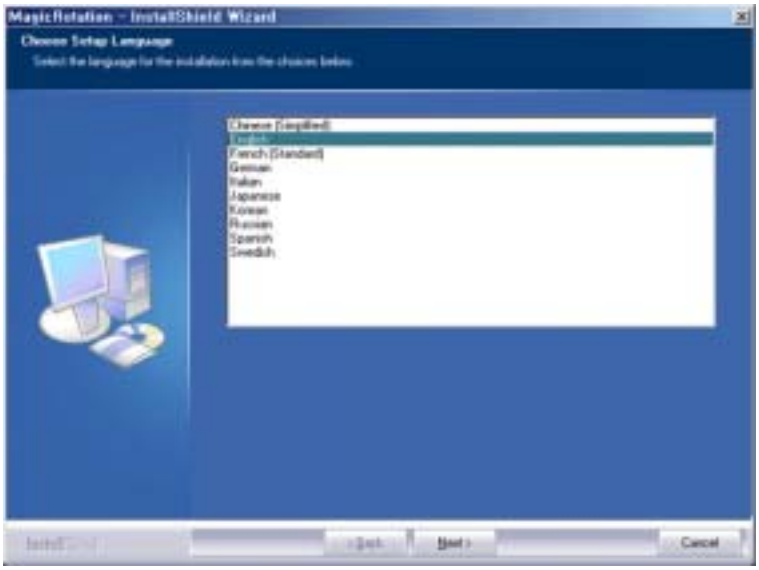

4. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next".

MagicRotation - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicRotation
The InstallShield® Wizard will install MagicRotation on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla "I accept the terms of the license agreement".

MagicRotation - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6. Valitse kansio, johon MagicRotation-ohjelma asennetaan.

7. Valitse "Install".

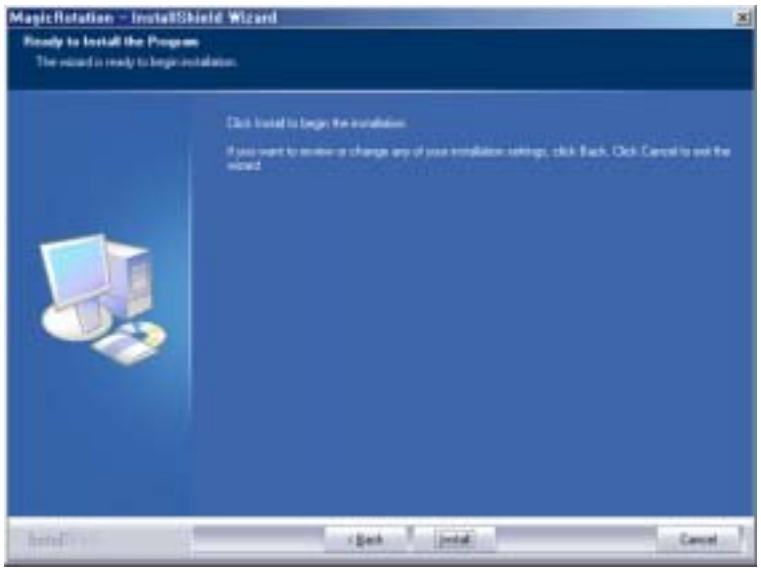
MagicRotation - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Näyttöön tulee asennuksen tilaikkuna.

9. Valitse "Finish".

   Käynnistä tietokone uudelleen, jotta MagicRotation toimii kunnolla.

10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee MagicRotation-käynnistyskuvake.

Asennusongelmat

MagicRotation-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten videokortti, emolevy ja verkkoympäristö. Jos asennuksessa on ongelmia, katso kohta Vianetsintä.

Rajoitukset

1. Näytönohjain on asennettava oikein, jotta MagicRotation toimii kunnolla.
   Tietokoneeseen asennetun näytönohjaimen on oltava valmistajan uusin ohjain.

2. Jos jotkin sovellukset, kuten Windows Media Player tai Real Player, eivät näytä elokuvia 90, 180 ja 270 asteen suunnissa, toimi seuraavasti:
   - Sulje sovellus.

- Valitse sovelluksen katselusuunta (90, 180, 270).
- Käynnistä sovellus uudelleen.

Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.

3. OpenGL- ja DirectDraw (3D-piirto) -rajapintaa käyttävät sovellukset, kuten 3D-pelit, eivät toimi valitussa suunnassa (90, 180, 270).

4. DOS-pohjaiset sovellukset eivät toimi koko näytön tilassa (Full Screen) valitussa suunnassa (90, 180, 270).

5. Windows™ 98, ME ja NT 4.0 eivät tue kahden näytön käyttöä.

6. MagicRotation ei tue värisyvyyttä 24 bittiä/pikseli (Bit Depth / Color Quality).

7. Jos vaihdat grafiikkakortin, suosittelemme, että poistat MagicRotation-ohjelmiston ennen kortin vaihtoa.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä

- Windows™ 98 SE
- Windows™ ME
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Laitteisto

- Vähintään 128 megatavua muistia (suositellaan)
- Vähintään 25 megatavua kiintolevytilaa

Service Packit

- On suositeltavaa, että järjestelmään on asennettu uusin Service Pack.
- Jos käytössä on Windows™ NT 4.0, järjestelmään on suositeltavaa asentaa vähintään Internet Explorer 5.0, jossa on Active Desktop -komponentti.

* Lisätietoja on MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

MagicRotation Ohje

- **When Rotation is functioning, part of MagicTune Program may not operate normally.**
- **Auto Rotation : Auto Rotation will automatically pivots the monitor to 0, 90, 180degrees when you pivots the monitor.**

To execute Auto Rotation, it should be done as below.

- Please install both of Rotation program and MagicTune 3.6, 3.7 in your PC.
- Launch Magic tune 3.6, 3.7
- **Option** → **Preference** → click the small box as "V" in **enable task tray menu**.

Käyttöliittymä

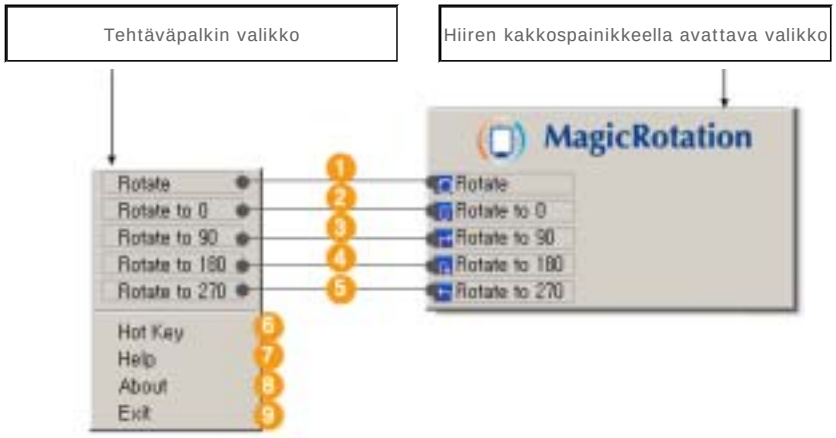

1 **Rotate**: Näyttö kääntyy 90 astetta.

2 **Rotate to 0**: Näyttö kääntyy 0 asteeseen senhetkisestä kääntökulmasta.

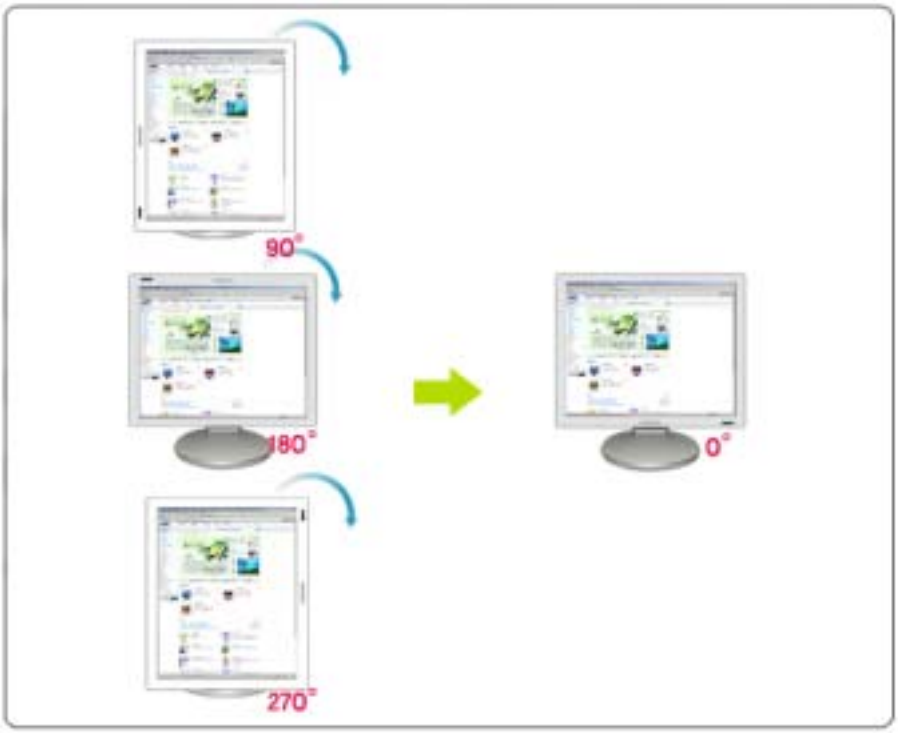

3 **Rotate to 90**: Näyttö kääntyy 90 asteeseen senhetkisestä kääntökulmasta.

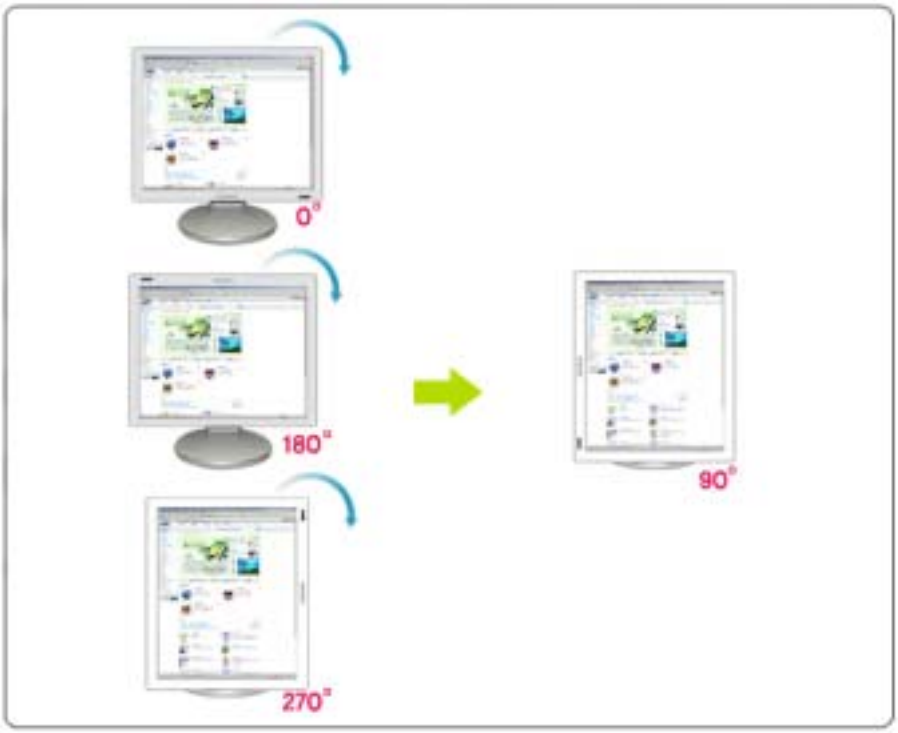

4 **Rotate to 180**: Näyttö kääntyy 180 asteeseen senhetkisestä kääntökulmasta.

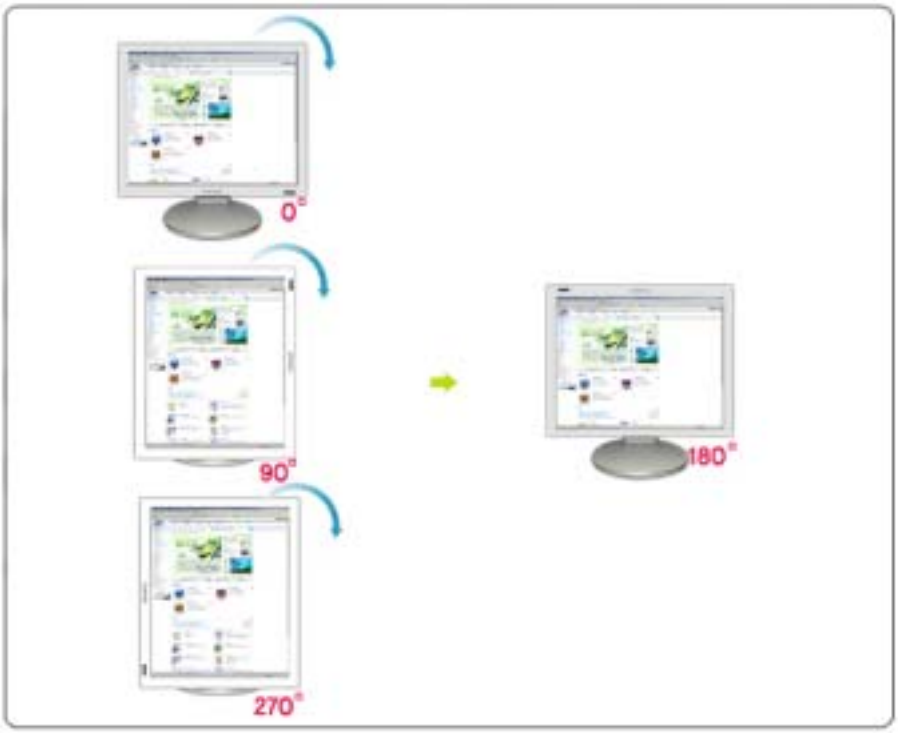

5 **Rotate to 270**: Näyttö kääntyy 270 asteeseen senhetkisestä kääntökulmasta.

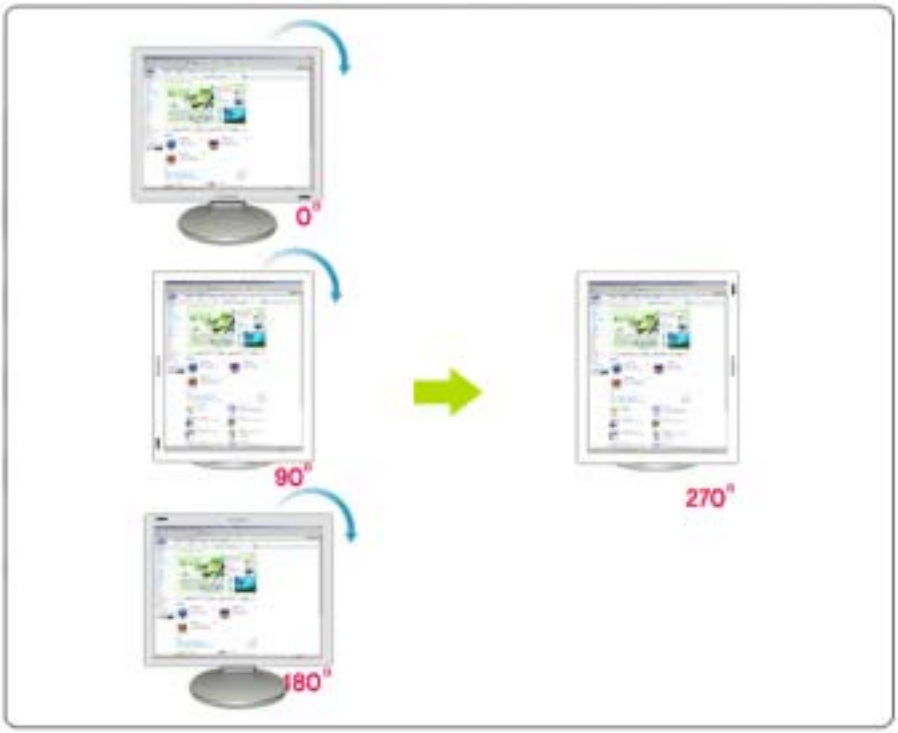

6 **Hot Key**: Pikanäppäimet ovat oletusarvoisesti käytössä ja käyttäjän muutettavissa. Käytettävä pikanäppäin voidaan määrittää suoraan näppäimistöllä. Pikanäppäin voidaan luoda käyttämällä vaihto-, Ctrl- ja Alt-näppäintä sekä yleisnäppäimiä. Jos vain yleisnäppäintä painetaan, pikanäppäimeksi tulee Alt + yleisnäppäin.

7 **Help**: Näyttää MagicRotation-ohjelman ohjeen.

8 **About**: Näyttää ohjelman version ja tekijänoikeustiedot.

9 **Exit**: Sulkee MagicRotation-ohjelman.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennuksen poisto

MagicRotation-ohjelma voidaan poistaa vain Windowsin Ohjauspaneelin (Control Panel) toiminnolla Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs).

Poista MagicRotation seuraavasti:

1. Napsauta tehtäväpalkin Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Asetukset (Settings) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
   Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP -käyttöjärjestelmässä, valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel).

2. Napsauta Ohjauspaneelin (Control Panel) Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -kuvaketta.

3. Vieritä Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -ikkunaa alaspäin MagicRotation-ohjelmiston kohdalle.
   Valitse ohjelmisto napsauttamalla.

4. Poista ohjelmisto valitsemalla Muuta tai poista (Change/Remove).

5. Käynnistä asennuksen poisto valitsemalla Kyllä (Yes).

6. Odota, kunnes näyttöön tulee valintaikkuna, joka ilmoittaa poiston päättyneen.

7. Viimeistele poisto käynnistämällä tietokone uudelleen.

MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltdin tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vianetsintä

Ennen kuin soitat tekniseen tukeen

- MagicRotation-ohjelmiston kääntötoiminto toimii tietokoneeseen asennetun grafiikkakortin valmistajan näytönohjaimen kanssa. Jos asennettu näytönohjain ei toimi oikein tai siinä on virheitä, nämä virheet eivät poistu MagicRotation-ohjelmiston asennuksen jälkeen.
  Asennetun näytönohjaimen ongelmista johtuvat virheelliset tai poikkeavat toiminnot eivät siis johdu MagicRotation-ohjelmistosta.

  Voit tarkistaa seuraavien vianetsintäohjeiden avulla, johtuvatko ongelmat asennetusta näytönohjaimesta:

  1. Tarkista, esiintyykö ongelma sekä 0 asteen suunnassa (vaakasuunnassa) että 90 asteen suunnassa (pystysuunnassa).
  2. Tarkista, esiintyykö ongelma erilaisilla värisyvyyksillä (8/16/32 bittiä/pikseli) ja erilaisilla resoluutioilla (800 x 600, 1024 x 768).
  3. Tarkista, esiintyykö ongelma ilman MagicRotation-ohjelmiston asennusta.

  Jos ongelma toistuu jossakin tai kaikissa näistä tilanteista, ongelma voi johtua tietokoneeseen asennetusta näytönohjaimesta.

  Korjaa ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Poista MagicRotation-ohjelmiston asennus.
  2. Hanki grafiikkakortin valmistajan uusin näytönohjain.
     Uusimmat näytönohjaimet (kuten ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL jne.) voidaan ladata helposti valmistajien kotisivuilta.
  3. Asenna uusin näytönohjain.
  4. Asenna MagicRotation-ohjelmisto. Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.

- MagicRotation ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai grafiikkakortin ohjain päivitetään MagicRotation-ohjelmiston käytön aikana.
  Jos näin käy, käynnistä tietokone uudelleen.

- MagicRotation-ohjelmiston WWW-sivuilla on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:in tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkyykö näytöllä "**Check Signal Cable**"?	**(Liitännässä käytetty D-sub-kaapelia)** Tarkista, onko tietokone kytketty oikein. **(Liitännässä käytetty DVI-kaapelia)** Jos näytössä näkyy (virhe)sanoma ja näyttö on kytketty oikein, tarkista, onko näytön tilaksi määritetty analoginen. Painamalla Source (Lähde) -painiketta voit tarkistaa sisääntulevan signaalin lähteen.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
	Voitko nähdä "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz**" näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä. Jos näytön arvo ylittää

		enimmäisarvon SXGA tai 75 Hz, esiin tulee sanoma "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz**". Jos arvo on enemmän kuin 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta esiin tulee seuraava sanoma, joka pysyy näytössä yhden minuutin ajan: "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz**". Muuta tila suositelluksi tilaksi tänä aikana. (Sanoma tulee uudelleen esiin, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa.Vilkkuuko monitorin virranilmaisin sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoidaksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle.
	Onko liitännässä käytetty DVI-kaapelia?	Kun uudelleenkäynnistät tietokoneen ennen DVI-kaapelin liittämistä, voi näyttö näkyä tyhjänä. Näyttö voi näkyä tyhjänä myös, jos irrotat DVI-kaapelin ja kytket sen uudelleen, kun järjestelmä on käytössä. Tämä johtuu siitä, että jotkin grafiikkakortit eivät lähetä videosignaalia. Liitä DVI-kaapeli ja käynnistä järjestelmä sitten uudelleen.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaalikaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
	Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla **Ohjaustaulussa**, **Näyttö**,

muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.		**Asetukset**.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee :"Tunnistamaton monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
Äänen laatuun liittyvät ongelmat	Ääntä ei kuulu.	Varmista, että äänikaapeli on kunnolla kiinni sekä näytössä olevassa äänen sisääntuloliitännässä että tietokoneen äänikortin äänen tulostuloliitännässä. (Lisätietoja on kohdassa the Näyttö yhdistäminen.) Tarkista äänenvoimakkuuden taso.
	Liian hiljainen äänenvoimakkuus.	Tarkista äänenvoimakkuuden taso. Jos äänenvoimakkuus on liian hiljainen, vaikka olet lisännyt sitä äänenvoimakkuuden säätimen avulla, tarkista tietokoneen tai ohjelman äänenvoimakkuuden asetus.
Tarkistettava, kun MagicTune ei toimi moitteetta.	MagicTune-toiminto on käytettävissä vain sellaisissa tietokoneissa (VGA), joiden Windows-käyttöjärjestelmä tukee Plug and Play -ominaisuutta.	* Seuraavalla tavalla voit tarkistaa, voiko tietokoneesi hyödyntää MagicTune -ominaisuutta (kyseessä on Windows XP): Ohjauspaneeli -> Suorituskyky ja ylläpito -> Järjestelmä -> Laitteisto -> Laitehallinta -> Näytöt -> Poista ensin Plug and Play -näyttö ja hae sitten Plug and Play monitor -näyttöä etsimällä uusia laitteita. MagicTune on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.

Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään. (Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu 56Hz tai 75Hz. (Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 75Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu**, **järjestelmä**, **laitteen hallinnassa**" ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.

Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio **Ohjaustaulussa**, **Näyttö**, **Asetukset**. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta toiminto tietokoneen tai näytönsäästäjän BIOS-SETUP :issa. (Katso Windows/Tietokoneen ohjekirja).
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneli?	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus | Varoitusviestit | Ympäristö | Hyödyllisiä vinkkejä

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
   Mikäli monitori toimii kunnolla, näet kehystetyn laatikon, jossa on tekstiä, kuten oheisessa kuvassa näkyy:
   Kehyksen sisällä olevat kolme laatikkoa ovat punainen, vihreä ja sininen.

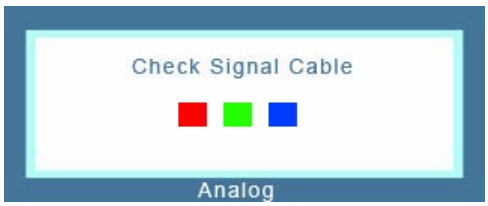

   Jos mikään laatikoista ei ilmesty, se osoittaa, että monitorissasi on ongelma. Tämä laatikko ilmestyy myös normaalikäytössä, mikäli videokaapeli lähtee irti tai vahingoittuu.
4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.
   Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä

tietokoneesi että monitorisi.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaalissa on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmaisin LED on vielä päällä.
Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.

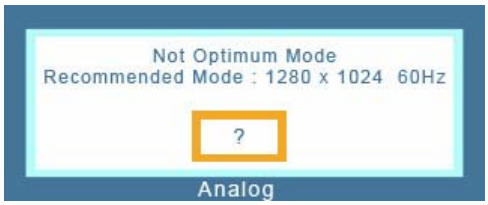

Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.

- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.

- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
  Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode","Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
  - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
  - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.

Yleisspesifikaatiot

Yleistä	
Mallin nimi	SyncMaster 710TM
LCD-paneli	
Koko	17,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue	337,92mm (H) x 270,336mm (V)
Pistetiheys	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Tyyppi	a-si TFT aktiivimatriisi
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16.194.277 Värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1280 x 1024@60 Hz
Maksimiresoluutio	1280 x 1024@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vpp positiivinen 75 ohmissa Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
140 MHz	
Virtalähde	
AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz ± 3Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D/DVI-D kaapeli, irrotettava	
Virrankulutus	

Vähemmän kuin 34W

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Tyyppi (A))

370,0 x 64,1 x 342,3 mm / 14,6 x 2,5 x 13,5 tuumainen (Ilman jalustaa)
370,0 x 190,9 x 406,8 mm / 14,6 x 7,5 x 16,0 tuumainen (Jalustan kanssa) / 6,35 kg

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Tyyppi (B))

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 tuumainen (Ilman jalustaa)
370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 15,9 tuumainen (Jalustan kanssa) / 5,8 kg

VESA asennusjakopinta

100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Max internal speaker

0,8~1,0W

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Virransäästäjä

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin) (valinnainen)
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 34W	Vähemmän kuin 1W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1W (120Vac/220 Vac)	Vähemmän kuin 0W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston

taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Yleisspesifikaatiot

Yleistä	
Mallin nimi	SyncMaster 910TM
LCD-paneli	
Koko	19,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue	376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pistetiheys	0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tyyppi	a-si TFT aktiivimatriisi
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16.777.219 Värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1280 x 1024@60 Hz
Maksimiresoluutio	1280 x 1024@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vpp positiivinen 75 ohmissa Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
140 MHz	
Virtalähde	
AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz ± 3Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D/DVI-D kaapeli, irrotettava	
Virrankulutus	

Vähemmän kuin 38W

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 tuumainen (Ilman jalustaa)
416,6 x 190,9 x 423,4 mm / 16,4 x 7,5 x 16,7 tuumainen (Jalustan kanssa) / 7,2 kg

VESA asennusjakopinta

100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Max internal speaker

0,8~1,0W

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Virransäästäjä

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin) (valinnainen)
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 38W	Vähemmän kuin 1W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1W (120Vac)	Vähemmän kuin 0W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston

taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Yleisspesifikaatiot

Yleistä	
Mallin nimi	SyncMaster 713BM
LCD-paneli	
Koko	17,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue	337,92mm (H) x 270,336mm (V)
Pistetiheys	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Tyyppi	a-si TFT aktiivimatriisi
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16.194.277 Värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1280 x 1024@60 Hz
Maksimiresoluutio	1280 x 1024@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vpp positiivinen 75 ohmissa Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
140 MHz	
Virtalähde	
AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz ± 3Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D/DVI-D kaapeli, irrotettava	
Virrankulutus	

Vähemmän kuin 34W

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Tyyppi (A))

370,0 x 64,1 x 342,3 mm / 14,6 x 2,5 x 13,5 tuumainen (Ilman jalustaa)
370,0 x 195,4 x 386,7 mm / 14,7 x 7,7 x 15,2 tuumainen (Jalustan kanssa) / 4,5 kg

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino (Tyyppi (B))

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 tuumainen (Ilman jalustaa)
370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 15,9 tuumainen (Jalustan kanssa) / 5,8 kg

VESA asennusjakopinta

100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Max internal speaker

0,8~1,0W

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Virransäästäjä

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin) (valinnainen)
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 34W	Vähemmän kuin 1W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1W (120Vac/220 Vac)	Vähemmän kuin 0W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston

taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Yleisspesifikaatiot

Yleistä	
Mallin nimi	SyncMaster 913TM
LCD-paneli	
Koko	19,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue	376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pistetiheys	0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tyyppi	a-si TFT aktiivimatriisi
Synkronisaatio	
Vaakataso	30 ~81 kHz
Pystytaso	56 ~ 75 Hz
Näytön väri	
16.777.219 Värit	
Resoluutio	
Optimaalinen resoluutio	1280 x 1024@60 Hz
Maksimiresoluutio	1280 x 1024@75 Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu	
RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB . Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vpp positiivinen 75 ohmissa Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen	
Maksimi pikselikello	
140 MHz	
Virtalähde	
AC 100 ~ 240VAC(+/- 10%),, 60/50 Hz ± 3Hz	
Signaalikaapeli	
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava DVI-D/DVI-D kaapeli, irrotettava	
Virrankulutus	

Vähemmän kuin 38W

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 tuumainen (Ilman jalustaa)
416,6 x 190,9 x 423,4 mm / 16,4 x 7,5 x 16,7 tuumainen (Jalustan kanssa) / 7,2 kg

VESA asennusjakopinta

100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Max internal speaker

0,8~1,0W

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Virransäästäjä

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi EPA/ENERGIA 2000	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin) (valinnainen)
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 38W	Vähemmän kuin 1W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1W (120Vac)	Vähemmän kuin 0W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+,-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston

taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz

Service

Yrityksen osoite ja puhelinnumero saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/

CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/

CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/

e-mail : soporte@samsung-latin.com

- **ESPAÑA :**
  Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
  Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
  Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  Tel. : (93) 261 67 00
  Fax. : (93) 261 67 50
  http://samsung.es/

- **FRANCE :**
  SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
  Paris Nord 2
  66 rue des Vanesses
  BP 50116 Villepinte
  95950 Roissy CDG Cedex
  Tel : 08 25 08 65 65
  Fax : 01 48 63 06 38
  http://www.samsungservices.com/

- **GERMANY :**
  TELEPLAN Rhein-Main GmbH
  Feldstr. 16
  64331 Weiterstadt
  T. 06151/957-1306
  F. 06151/957-1732
  * EURO 0.12/Min
  http://www.samsung.de/

- **HUNGARY :**
  Samsung Electronics Magyar Rt.
  1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
  Tel: 36 1 453 1100
  Fax: 36 1 453 1101
  http://www.samsung.hu/

- **ITALY :**
  Samsung Electronics Italia S.p.a.
  Via C. Donat Cattin, 5
  20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
  Servizio Clienti: 199.153.153
  http://www.samsung-italia.com/

- **MÉXICO :**
  SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
  Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
  Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
  Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
  Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
  RFC: SEM950215S98
  http://www.samsung.com.mx/

  IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
  Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
  Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
  Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

  EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
  416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
  Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
  Samsung Electronics Benelux B. V.
  Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
  Service and informatielijn ;
  Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/

Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

- **PANAMA :**
  Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
  Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
  Panama
  Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
  Tel : 800-3278(FAST)
  http://www.samsung-latin.com/

- **PERU :**
  Servicio Integral Samsung
  Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
  Tel: 51-1-336-8686
  Fax: 51-1-336-8551
  http://www.samsungperu.com/

- **PORTUGAL :**
  SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
  Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
  Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
  Free Line 800 220 120
  http://www.samsung.pt/

- **SOUTH AFRICA :**
  Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
  Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
  Tel : 0027-11-549-1621
  Fax : 0027-11-549-1629
  http://www.samsung.co.za/

- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
  Samsung Electronics AB
  Box 713
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
  Samsung support Sverige: 020-46 46 46
  Samsung support Danmark : 8088-4646
  Samsung support Norge: 8001-1800
  Samsung support Finland: 0800-118001
  Tel +46 8 590 966 00
  Fax +46 8 590 966 50
  http://www.samsung.se/

- **THAILAND :**
  HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
  MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
  175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
  SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
  BANGKOK 10500
  TEL : 0-2635-2567
  FAX : 0-2635-2556

- **UKRAINE :**
  SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
  4 Glybochitska str.
  Kiev, Ukraine
  Tel. 8-044-4906878
  Fax 8-044-4906887
  Toll-free 8-800-502-0000
  http://www.samsung.com.ua/

- **United Kingdom :**
  Samsung Electronics (UK) Ltd.

Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/

- **U.S.A :**
  Samsung Electronics America
  Service Division
  400 Valley Road, Suite 201
  Mount Arlington, NJ 07856
  1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
  http://www.samsung.com/monitor/

Termejä

- **Pistetiheys**
  Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään ‘Pistetiheys’. Mittayksikkö : mm

- **Pystytaajuus**
  Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

  Esimerkki: Jos sama valo toistaa itsensä 60 kertaa sekunnissa, tämän mitataan olevan 60 Hz.

- **Vaakataajuus**
  Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

- **Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit**
  Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.

- **Liitä ja käytä (Plug and Play)**
  Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä ja käytä-toiminnoille.

- **Resoluutio**
  ‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

  Esimerkki: Jos resoluutio on 1280 x 1024, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1280 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1024 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

Paremman näytön saamiseksi

1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.
   - Resoluutio: 1280 x 1024
   - Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz

2. TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
   - Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.

4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.

5. Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
   Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

Auktoriteetti

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; *Microsoft*, *Windows* ja *Windows NT* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *VESA*, *DPMS* ja *DDC*ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;*ENERGY STAR*®nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. ENERGY STAR®- yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on määritellyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® ohjesääntöjä tehokkaassa energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

Luokka B
Tämä laite on luokan B digitaalilaite. Lisätietoja turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta saat "Regulatory EMC Guide" -oppaasta.

TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)

LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.
Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

- **Mitä tarkoitetaan kuvan palamisella kuvaruutuun?**
  LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos.Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä). Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

  Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen kuvaruutuun

- **Kun virta ei ole kytkettynä laitteeseen tai kun käytössä on näytönsäästäjä tai virransäästötila**
  Esimerkki)
  - Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
    - Katkaise laitteesta virta 4 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 24 tuntia.
    - Katkaise laitteesta virta 2 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 12 tuntia.
  - Käytä näytönsäästäjää, jos se on mahdollista.
    - On suositeltavaa käyttää näytönsäästäjää, jossa on yksivärinen tai liikkuva kuva.
  - Määritä kuvaruudun virrankatkaisuun liittyvät asetukset tietokoneen näyttöasetusten mukaisesti.

- **Joidenkin sovellusten erityisohjeita**
  Esimerkki) Lentokentät, pankit, ohjausjärjestelmät, kauttakulku, arvopaperimarkkinat
  On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

- **Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.**
  Esimerkki) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

- **Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).**
  Esimerkki) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

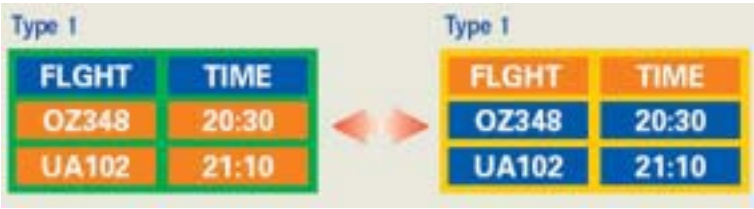

  Vältä sellaisten merkkien ja taustavärin yhdistelmiä, joiden luminanssierot ovat suuret.
  Vältä harmaan sävyjen käyttämistä, koska ne aiheuttavat helposti kuvan tallentumista näyttöön.

  - Vältä: värejä, joiden luminanssierot ovat suuret (musta ja valkoinen, harmaa).

  Esimerkki)

  - Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden luminanssierot ovat pienet.

  - Muuta taustaväri ja merkkien väri kerran 30 minuutissa.

  Esimerkki)

- Vaihda merkkien näyttäminen liikkeen näyttämiseen kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)

- **Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.**

Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.
Kuva ei saa tallentua kuvaruutuun normaalissa käytössä. Normaaleilla olosuhteilla tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa liikkuvaa kuvaa. Kun LCD-näytössä on pitkään sama kuva (yli 12 tuntia), pikselin nestekidettä ohjaavissa elektrodeissa saattaa ilmetä pieniä sähköjännitteen muutoksia. Elektrodien sähkövarauksen ero kasvaa ajan myötä ja nestekide joutuu tämän vuoksi kallistumaan.
Kun näin käy, edellinen kuva jää näkyviin kuvaruutuun kuvan vaihtumisen jälkeen.Tämä voidaan estää vähentämällä kertynyttä eroa sähköjännitteessä.

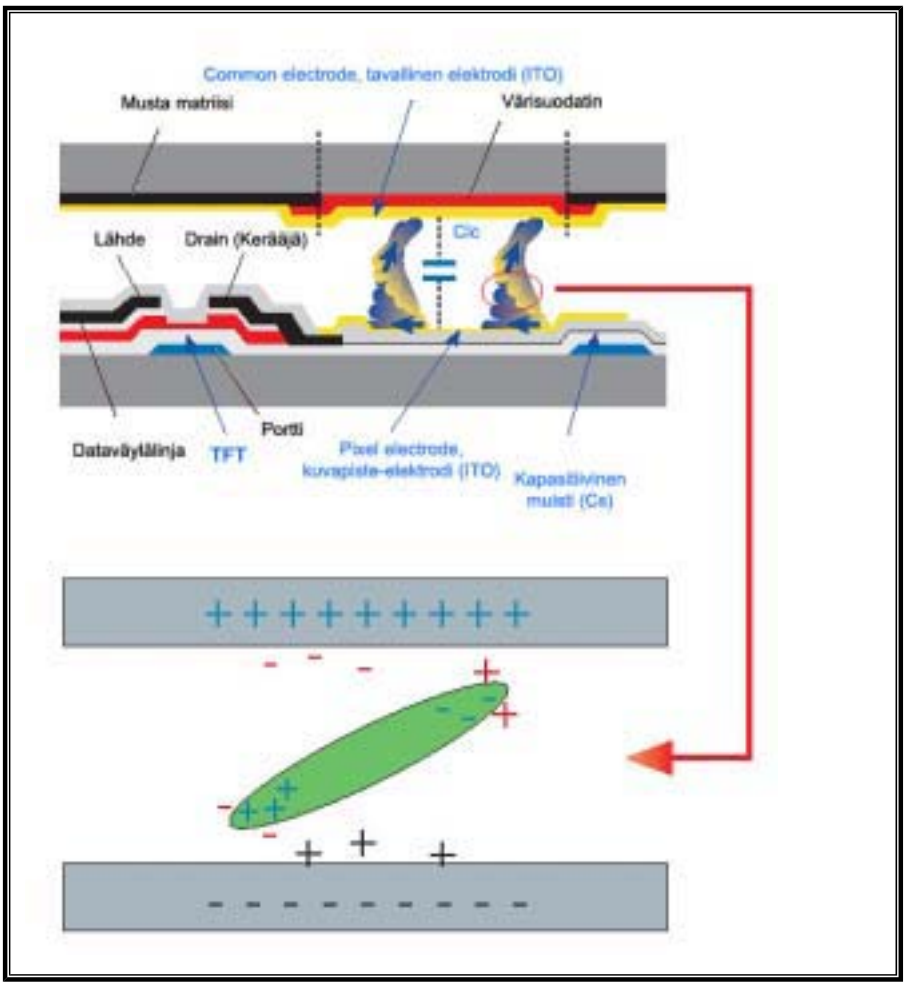

- LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.